


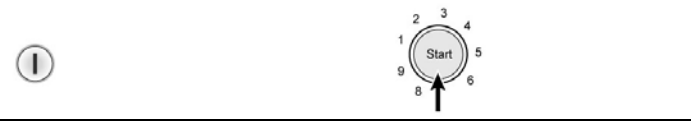
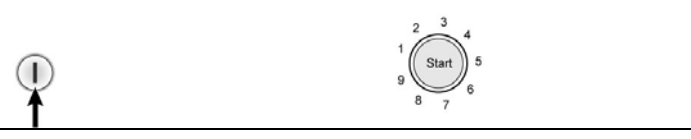
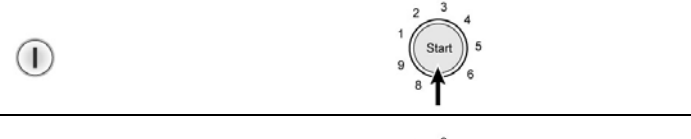
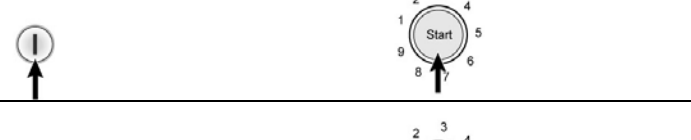






















Fonction	Activation	Affichage	Remarque
Commande			Dénomination des touches
			Ex. de bandeau, différentes conceptions de bandeaux possibles.
Reset* * Effectuer un reset avant sélection des programmes spéciaux			L'appareil est sous tension.
		0:01	Activer la touche "Départ" pendant minimum 3 secondes.
Sélection des programmes spéciaux			Mettre l'appareil hors tension.
			Maintenir la touche „Départ“.
			Activer l'interrupteur principal.
		P0	Relâcher les touches lorsque P0 s'affiche.

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
Choix des programmes spéciaux		P0 ...P7	Tourner le sélecteur dans le sens horaire jusqu'à ce que le programme requis s'affiche
		P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	Mémoire des pannes Programme test SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas SAV Programme démo
Lecture de la mémoire des pannes		P0	Activation: activer la touche "Départ".
		C:00...C:07 E:00....E:32	Tourner le sélecteur d'une position dans le sens horaire, l'adresse de stockage s'affiche pendant env. 1 s. Le contenu de l'adresse de stockage (code défaut) s'affiche ensuite.

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
Programme test SAV	 	P1	Tourner le sélecteur dans le sens horaire jusqu'à P1 .
	 	S:00...S:xy	Activation: activer la touche "Départ".
Sauter une étape	 	S:00...S:xy	Activer la touche "Départ". Certaines étapes ne pourront pas être sautées. Voir le document "programme test".
Interruption des programmes spéciaux Dans la mémoire de pannes (P0)	 		Mettre l'appareil hors tension.
Dans le programme test SAV (P1)	 	0:01	Activer la touche „Départ“ pendant minimum 3 secondes (reset).
	 		Mettre l'appareil hors tension.

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
Sélection du programme démon		P7	Porte fermée. Tourner le sélecteur dans le sens horaire jusqu'à P7.
		1:23	Activation: activer la touche „Départ“.
Interruption du mode démon		0:01	Activer la touche „Départ“ pendant minimum 3 secondes, jusqu'à ce que 0:01 s'affiche, puis relâcher la touche!
		0:01	Activer de nouveau la touche „Départ“ pendant minimum 3 secondes.
			Mettre l'appareil hors tension.