



11 - LE LAVE-VAISSELLE HERAKLES


- Exemple de bandeau pour la programmation E0

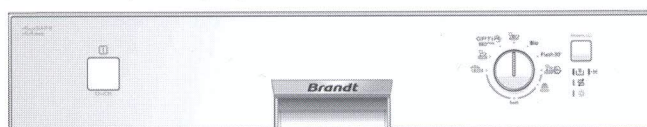


- Exemple de bandeau pour la programmation E1

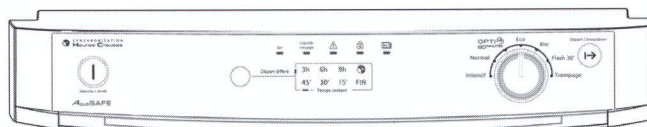


- Exemple de bandeau pour la programmation E2

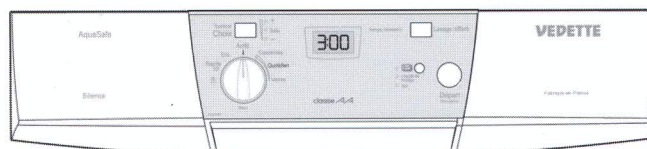

- Exemple de bandeau pour la programmation E4

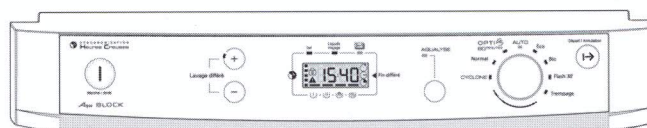

- Exemple de bandeau pour la programmation E5

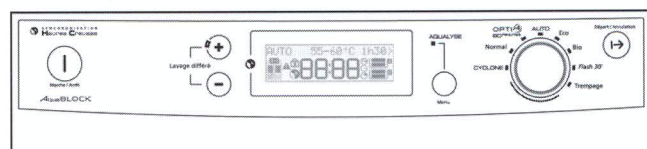

11.1. - Programme d'aide au diagnostic

- Préparation et conditions d'entrées dans le P.A.D.**
 - Déposer la plinthe et la traverse avant pour avoir accès au feuillet d'aide au diagnostic.
 - Déposer le panneau droit pour voir le vidage de la réserve d'eau destinée à la régénération.
 - S'équiper d'une pince ampèremétrique pour contrôler l'alimentation de l'élément chauffant.
 - Vider l'appareil, ouvrir le robinet et fermer la porte du lave-vaisselle.
- Passage à l'étape suivante** par un appui sur la touche "Départ" (⏪). Il est donc possible de sauter des étapes (sauf celles où il y a besoin d'atteindre un asservissement niveau ou température).
- Contrôles possibles lors du P.A.D.** : La carte mémorise les dernières données du P.A.D., cela permet d'ouvrir la porte (vérification du niveau) ou de débrancher l'appareil pour contrôler le circuit défaillant, remplacer la pièce défectueuse puis rebrancher le produit et poursuivre le P.A.D.
- Annulation et sortie du P.A.D.** : une mise hors tension du lave-vaisselle ou un appui sur la touche "Marche/Arrêt" n'annule pas le P.A.D. Il faut appuyer plus de 2" sur la touche "Départ" (⏪).

