

## Produits concernés

Tous les lave-vaisselle Evo 3

## Défaut constaté

Tous défauts

## Cause du défaut

Déterminée en fonction des résultats de cette procédure

## Comment résoudre le problème

Effectuer cette procédure dans le but de réaliser un diagnostic précis et rapide



## Cycle Autotest : Lave-vaisselle avec sélecteur (Ariston)




- Le lave-vaisselle doit être vidangé et la porte en position fermée.
- Faire un Reset, éteindre le lave-vaisselle, et attendre **30 secondes**;
- Selecteur en position **RESET**, allumer le lave-vaisselle (il doit y avoir un bip); tourner le sélecteur d'**1 position vers la droite** (pour programmer le **1er cycle**). Eteindre le lave-vaisselle, remettre le sélecteur sur **RESET** et attendre **10 secondes**.
- Allumer le lave-vaisselle (il doit y avoir un bip); tourner le sélecteur de **2 positions vers la droite** ( pour programmer le **2ème cycle**). Eteindre le lave-vaisselle, remettre le sélecteur sur **RESET** et attendre **10 secondes**.
- Allumer le lave-vaisselle (il doit y avoir un bip); les **LED 1 à 4** doivent clignoter en même temps.
- Pour effectuer le cycle **AUTOTEST**, tourner le sélecteur de **2 positions** vers la droite et les **LED 2 et 3** s'allument : l'**AUTOTEST** débute. La durée de l'autotest est de **4 minutes**.
- Pour débiter un cycle "**d'essai**" (durée **20 minutes**) tourner le sélecteur d'**1 position vers la droite** et le cycle démarre.

# Cycle Autotest : Lave-vaisselle avec interface LED (Ariston)



- Le lave-vaisselle doit être vidangé et la porte en position fermée.
- Faire un Reset, éteindre le lave-vaisselle, et attendre **30 secondes**.
- Allumer le lave-vaisselle (il doit y avoir un bip), presser **une fois la touche “P”** (pour programmer le **1er cycle**). Eteindre le lave-vaisselle et attendre **10 secondes**.
- Allumer le lave-vaisselle (il doit y avoir un bip), presser **deux fois la touche “P”** (pour programmer le **2ème cycle**). Eteindre le lave-vaisselle et attendre **10 secondes**.
- Allumer le lave-vaisselle (il doit y avoir un bip); Les **LED 3** et **6** clignotent en même temps;
- Pour effectuer le cycle **AUTOTEST**, presser **deux fois la touche “P”**, puis presser et maintenir la touche **START** jusqu’à ce que les **LED 4 and 5** s’allument. La durée de l’autotest est de **4 minutes**.
- Pour débiter un cycle **“d’essai”** (durée **20 minutes**) presser **une fois la touche “P”** puis la touche **START**.

# Cycle Autotest : Lave-vaisselle avec interface LCD (Ariston)

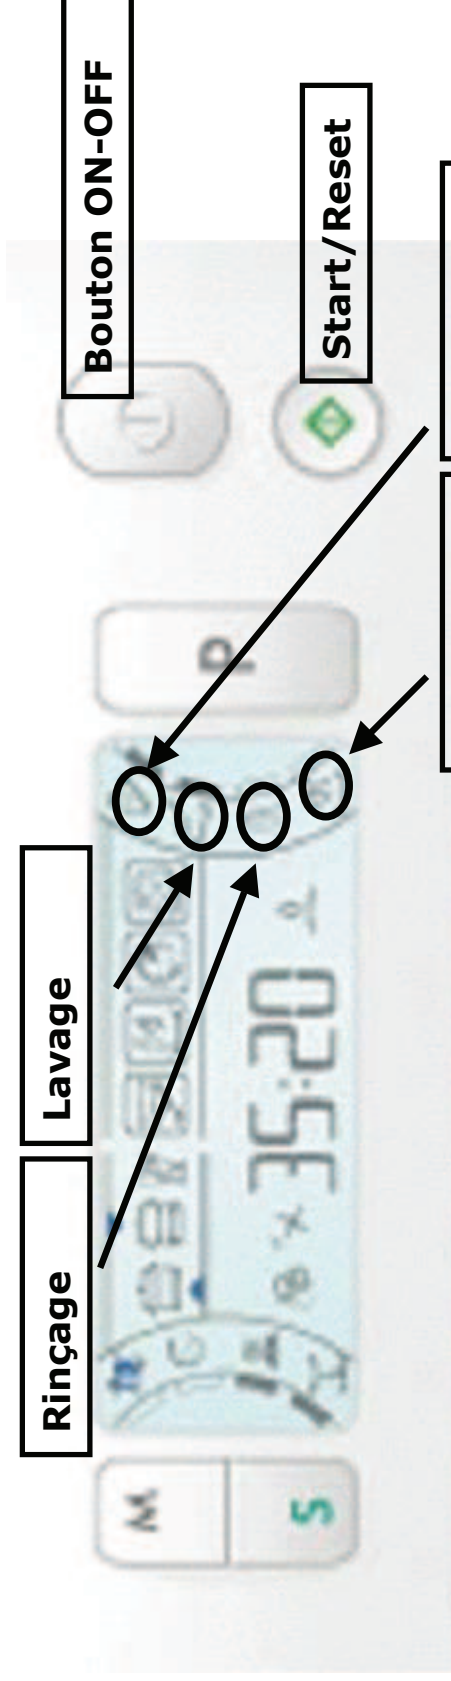

- Le lave-vaisselle doit être vidangé et la porte en position fermée.
- Faire un Reset, éteindre le lave-vaisselle, et attendre **30 secondes**.
- Allumer le LV (il doit y avoir un bip), presser **une fois** la touche **“P”**. Eteindre le LV.
- Allumer le LV (il doit y avoir un bip), presser à nouveau **une fois** la touche **“P”**. Eteindre le LV.
- Allumer le LV (il doit y avoir un bip); les symboles **Prélavage** et **Séchage** clignotent en même temps.
- Pour effectuer le cycle **AUTOTEST**, presser **deux fois** le bouton **“P”**, puis presser **START** jusqu'à ce que les symboles **Lavage** et **Rinçage** s'allument. La durée de l'autotest est de **4 minutes**. Le display affiche **“END”** à la fin de l'autotest.
- Pour débiter un cycle **“d'essai”** (durée **20 minutes**) presser **une fois** la touche **“P”** puis la touche **START**.

Titre: CYCLES D'ESSAI ET TEST FONCTIONNEL (AUTOTEST) SUR LAVE-VAISSELLE EVO 3

# Cycle Autotest : Lave-vaisselle avec sélecteur (Indesit)



**(Ces manipulations doivent être faites rapidement pour fonctionner)**

**Faire un Reset. S'assurer que le LV est vidangé. Fermer la porte. Mettre le sélecteur sur le programme 1 pendant 30 secondes**

- Allumer le LV (il doit y avoir un bip); tourner le bouton du sélecteur de la position “1” vers la position “2”. Eteindre le LV, remettre le sélecteur sur le **programme 1**
- Allumer le LV (il doit y avoir un bip); tourner le bouton du sélecteur de la position “1” vers la position “3”. Eteindre le LV, remettre le sélecteur sur le **programme 1**
- Allumer le LV (il doit y avoir un bip); Les **LED 1 et 4** clignotent en même temps pendant **5 secondes**
- **Positionner le sélecteur sur le programme 2** et le cycle “d’essai” débute. Au départ du cycle (après 6 secondes environ), les **LED 2 et 3** s’allument (**indicateur sel allumé**)
- **Positionner le sélecteur sur le programme 3** et l’**AUTOTEST** débute.

At the start of the cycle (after around 6 seconds), Au départ du cycle (après 6 secondes environ), les **LED 2 et 3** s’allument (**indicateur sel éteint**)

**Le cycle sera terminé lorsque les LED 2 et 3 clignotent en même temps.**

# Titre: CYCLES D'ESSAI ET TEST FONCTIONNEL (AUTOTEST) SUR LAVE-VAISSELLE EVO 3 Cycle Autotest : Lave-vaisselle avec sélecteur & display (Indesit)



**(Ces manipulations doivent être faites rapidement pour fonctionner)**

**Faire un Reset. S'assurer que le LV est vidangé. Fermer la porte. Mettre le sélecteur sur le programme 1 pendant 30 secondes**

- Allumer le LV (il doit y avoir un bip); laisser le sélecteur sur le programme "1" jusqu'à ce que le display passe de :



à



après 9 secondes  
environ

- Eteindre le LV et attendre que tous les voyants s'éteignent.

- Allumer le LV (il doit y avoir un bip); le display passera de :



après 2  
secondes à:



puis mettre le  
sélecteur sur la  
position 2



- Eteindre le LV et attendre que tous les voyants s'éteignent, puis mettre à nouveau le sélecteur sur la position "1".



- Allumer le LV, les LED “Prélavage et Séchage” clignotent en même temps pendant 5 secondes sur le display



Prélavage

Séchage

- Laisser le sélecteur sur la position “1” et appuyer sur le bouton **START/RESET** pour commencer le cycle “d’essai”. Le display indique “**ROD**”



- Mettre le sélecteur sur la position “2” et appuyer sur le bouton **START/RESET** pour commencer le cycle d’**AUTOTEST**. Le display indique “**SAT**”



Le cycle “d’essai” et l’Autotest sont terminés quand le display indique “**END**”

